




Fosi Audio

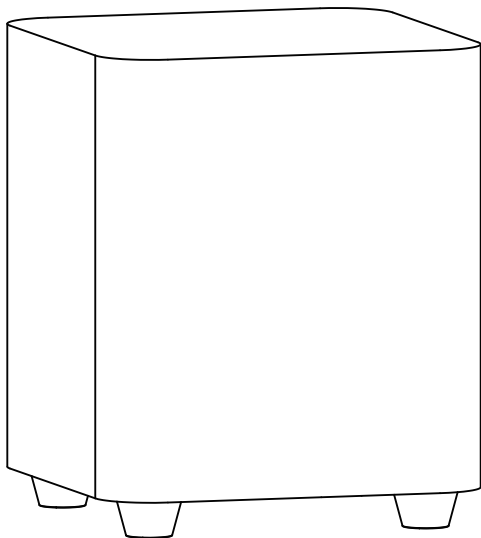


SW10 User Manual

Introduction

Thank you for purchasing the Fosi Audio SW10 Active Subwoofer.

The SW10 embodies a modern, minimalist design philosophy that blends seamlessly into various home décor styles, providing an aesthetically pleasing balance to living rooms, studies, or home theaters. Acoustically fine-tuned by the Fosi Audio experienced experts, this subwoofer features a powerful built-in amplifier that delivers deep, resilient bass. Whether it's explosive scenes in movies or rhythmic beats in music, the SW10 creates an immersive audio experience that brings every moment to life. More than just a high-performance subwoofer, the SW10 is the perfect combination of style and function for modern home audio system.

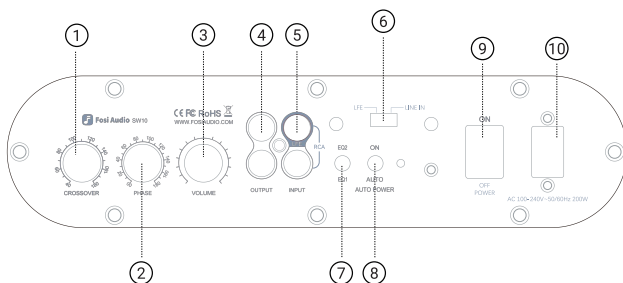


- ① Crossover Knob
- ② Phase Control Knob
- ③ Volume Control Knob
- ④ RCA output port
- ⑤ LFE and RCA 2-in-1 input port
- ⑥ Input Selector
- ⑦ EQ Switch (EQ1: Enhanced bass, ideal for movies and entertainment
EQ2: Better bass reproduction, ideal for HiFi music listening)
- ⑧ Auto Power Switch
- ⑨ Power Switch
- ⑩ AC Power Input


Specifications

Speaker Structure	Down-firing Active Subwoofer with Built-in Amplifier Driver
Driver	10-inch Polypropylene Cone with Rubber Surround
Input	RCA, LFE
Power Output	RMS 200W
Frequency Response	35Hz–180Hz
Dimensions	360mm x 360mm x 400mm (14.17 x 14.17 x 15.75 in)
Weight	14 kg
Auto-Power Feature	Supported
Power Supply	AC 100-240V ~50/60Hz, 200W


Package Contents

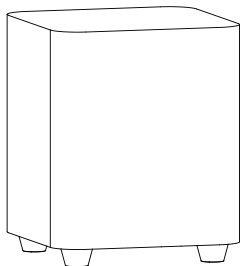

SW10 Subwoofer

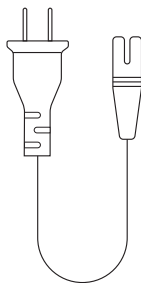

1.8m Power Cable

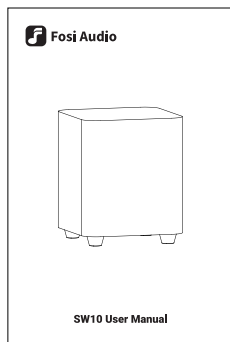

User Manual

Operation Guide

Position the subwoofer in an optimal location, ideally near the main stereo speakers and close to a corner for enhanced bass response.

LFE Input

1. Connect the subwoofer signal cable to the LFE input jack on the back of the subwoofer.
2. Connect the same subwoofer signal cable to the SUB OUT or LFE output of your audio source.
3. Set the input mode selector switch to "LFE."
4. Plug the power cord into the wall outlet and connect to power. Turn the power switch to "ON" (It is recommended to also set the auto power switch to "ON").

RCA Input

1. Connect the subwoofer signal cable to the RCA input jack on the back of the subwoofer.
2. Connect the subwoofer signal cable to the LINE OUT or RCA output of your audio source.
3. Set the input selector switch to "LINE IN."
4. Plug the power cord into the wall outlet and connect to power. Turn the power switch to "ON" (It is recommended to also set the auto power switch to "ON").

Audio Setting Guide

1. Crossover Settings:

SW10 offers a crossover range of 40Hz to 180Hz, which can be adjusted using the crossover knob on the back of the subwoofer. For example, when the crossover is set to 80Hz, the subwoofer will only play bass frequencies from 40Hz to 80Hz.

2. Auto-Power Switch:

When the switch is activated, the subwoofer will automatically power on upon detecting a signal from the audio source. The LED indicator will turn blue.

When the subwoofer is operating normally and no audio signal is detected for 15 minutes, it will automatically enter standby mode. The LED indicator will turn red.

3. Phase Adjustment:

The SW10 offers 0° to 180° phase adjustment, which can be set using the phase knob on the back of the subwoofer. Due to factors such as speaker placement and room reflections, the low-frequency waves from the main speakers and the subwoofer may not be synchronized, resulting in bass cancellation. Adjusting the phase setting allows the SW10 to stay in phase with other speakers, enhancing the overall listening experience.

Frequently Asked Questions

1. No Power?

- A. Ensure the subwoofer is connected to a reliable power source.
- B. Verify that the power switch is set to ON.
- C. Check that the power indicator light is illuminated.

2. No sound output?

- A. Confirm the subwoofer is powered on, indicated by a blue LED.
- B. Check whether the connection cables are correct.
- C. Verify that the audio source is outputting sound properly.
- D. Check whether the volume control is set too low.

3. Distorted Sound?

- A. Check for proper phase alignment.
- B. Inspect the driver unit for any damage.

4. How to Adjust Volume or Crossover?

Volume and crossover frequency can be adjusted using the knob on the back of the SW10.

5. What is Auto Power?

When in standby mode, the unit will automatically switch to working mode when an audio signal is detected. When operating, the unit will automatically enter standby mode if no audio signal is detected.

6. What is Phase Adjustment?

It is used to synchronize the sound waves of the subwoofer and the main speakers, achieving fuller and more powerful bass performance.

7. What do the LED Status Indicators Mean?

Blue indicates normal operation, while red signifies that the device is in standby status.

8. What is the RCA output interface used for?

The RCA output provides a line-level audio signal, typically used to connect a second powered subwoofer for enhanced bass. It can also connect to amplifier or active speaker, offering an extra signal path when there is no dedicated subwoofer output

Tip: If you still experience issues, scan the QR code for more information or contact our support team:

Email: support@fosiaudio.com



Warranty and Maintenance

Fosi Audio pledges to give a 24-month limited warranty and support from the date of purchase. If you encounter any problem when using our product, please contact our support team at **support@fosiaudio.com**.

About Us

Fosi Audio designs and builds innovative audio products with all your music in mind. Great sound, simple but elegant designs, high-quality components, and truly useful features are what Fosi Audio pursues. We sincerely hope you can get as much enjoyment from our products as we've had to create them!

Official Website: www.fosiaudio.com

Facebook Page: www.facebook.com/fosiaudioglobal

Youtube Channel: www.youtube.com/@fosiaudio

Whatsapp: +86 13716612254

After-Sales Service and Technical Support Email:

support@fosiaudio.com




Contact Us

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den aktiven Subwoofer Fosi Audio SW10 entschieden haben.

Der SW10 verkörpert ein modernes, minimalistisches Design, das sich nahtlos in verschiedene Wohnstile einfügt – egal ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder Heimkino. Akustisch von den erfahrenen Experten von Fosi Audio abgestimmt, bietet dieser Subwoofer dank seines leistungsstarken integrierten Verstärkers tiefe und präzise Bässe. Ob explosive Filmszenen oder rhythmische Musik – der SW10 sorgt für ein eindrucksvolles Klangerlebnis, das jeden Moment lebendig werden lässt. Mehr als nur ein leistungsstarker Subwoofer ist der SW10 die perfekte Verbindung von Stil und Funktion für moderne Heim-Audiosysteme.

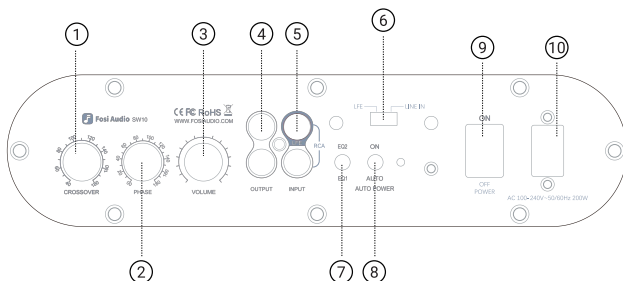


- ① Crossover-Regler
- ② Phasen-Regler
- ③ Lautstärkeregel
- ④ RCA-Ausgang
- ⑤ LFE- und RCA-2-in-1-Eingang
- ⑥ Eingangswähler
- ⑦ EQ-Schalter(EQ1: Verstärkter Bass, ideal für Filme und Unterhaltung;
EQ2: Ausgewogener Bass, ideal für HiFi-Musik)
- ⑧ Auto-Power-Schalter
- ⑨ Netzschalter
- ⑩ Netzanschluss (AC)


Technische Daten

Lautsprecher- aufbau	Down-firing Aktiv- Subwoofer mit integriertem Verstärker
Treiber	10-Zoll-Polypropylen-Membran mit Gummisicke
Eingang	RCA, LFE
Ausgangs- leistung	RMS 200W
Frequenz- bereich	35Hz–180Hz
Abmessungen	360 mm × 360 mm × 400 mm (14,17 × 14,17 × 15,75 Zoll)
Gewicht	14 kg
Auto-Power- Funktion	Unterstützt
Strom- versorgung	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 200 W


Lieferumfang

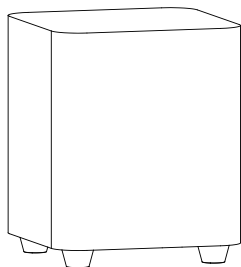

SW10 Subwoofer

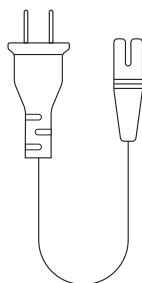

1.8m Netzkabel

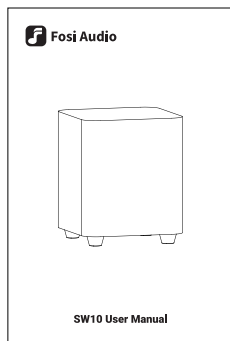

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Platzieren Sie den Subwoofer an einem optimalen Ort, idealerweise in der Nähe der Hauptlautsprecher und nahe einer Ecke, um eine bessere Basswiedergabe zu erzielen.

LFE-Eingang

1. Schließen Sie das Subwoofer-Signalkabel an die LFE-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Subwoofers an.
2. Verbinden Sie dasselbe Signalkabel mit dem SUB OUT oder LFE OUT Ihres Audiogeräts.
3. Stellen Sie den Eingangswahlschalter auf "LFE".
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schließen Sie den Subwoofer an den Strom an. Schalten Sie den Netzschalter auf "ON". (Es wird empfohlen, auch den Auto-Power-Schalter auf „ON“ zu stellen.)

RCA-Eingang

1. Schließen Sie das Subwoofer-Signalkabel an die RCA-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Subwoofers an.
2. Verbinden Sie das Signalkabel mit dem LINE OUT oder RCA-Ausgang Ihres Audiogeräts.
3. Stellen Sie den Eingangswahlschalter auf "LINE IN".
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schließen Sie den Subwoofer an den Strom an. Schalten Sie den Netzschalter auf "ON". (Es wird empfohlen, auch den Auto-Power-Schalter auf „ON“ zu stellen.)

Audio-Einstellungsanleitung

1. Crossover-Einstellungen:

Der SW10 bietet einen Crossover-Bereich von 40 Hz bis 180 Hz, der über den Crossover-Regler auf der Rückseite des Subwoofers eingestellt werden kann. Beispielsweise: Wenn der Crossover auf 80 Hz eingestellt ist, gibt der Subwoofer nur Bassfrequenzen zwischen 40 Hz und 80 Hz wieder.

2. Auto-Power-Schalter:

Wenn der Auto-Power-Schalter aktiviert ist, schaltet sich der Subwoofer automatisch ein, sobald ein Signal vom Audiogerät erkannt wird. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Befindet sich der Subwoofer im normalen Betriebsmodus und wird 15 Minuten lang kein Signal erkannt, wechselt er automatisch in den Standby-Modus. Die LED-Anzeige leuchtet dann rot.

3. Phaseneinstellung:

Der SW10 ermöglicht eine Phaseneinstellung von 0° bis 180°, die über den Phasenregler auf der Rückseite des Geräts vorgenommen wird. Aufgrund von Faktoren wie der Positionierung der Lautsprecher und Raumreflexionen kann es vorkommen, dass sich die Tieftonwellen der Hauptlautsprecher und des Subwoofers nicht synchronisieren, was zu Bassauslöschungen führen kann. Durch die richtige Einstellung der Phase kann der SW10 phasengleich mit anderen Lautsprechern arbeiten und so das Gesamthörerlebnis verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kein Strom?

- A. Stellen Sie sicher, dass der Subwoofer an eine zuverlässige Stromquelle angeschlossen ist.
- B. Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf „ON“ steht.
- C. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige leuchtet.

2. Kein Tonausgang?

- A. Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer eingeschaltet ist (erkennbar an der blauen LED).
- B. Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel korrekt angeschlossen sind.
- C. Stellen Sie sicher, dass die Audioquelle ein Signal ausgibt.
- D. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist.

3. Verzerrter Klang?

- A. Prüfen Sie, ob die Phaseneinstellung korrekt ist.
- B. Untersuchen Sie die Treiber-Einheit auf mögliche Schäden.

4. Wie stelle ich Lautstärke oder Crossover ein?

Die Lautstärke und die Trennfrequenz können über die Drehregler auf der Rückseite des SW10 eingestellt werden.

5. Was ist die Auto-Power-Funktion?

Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät automatisch in den Betriebsmodus, sobald ein Audiosignal erkannt wird. Wenn kein Signal erkannt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

6. Was ist die Phaseneinstellung?

Sie dient dazu, die Schallwellen des Subwoofers mit denen der Hauptlautsprecher phasenrichtig abzustimmen, was zu einem volleren und kraftvolleren Bass führt.

7. Was bedeuten die LED-Statusanzeigen?

Blau zeigt den normalen Betrieb an,
Rot zeigt den Standby-Modus an.

8. Wofür wird der RCA-Ausgang verwendet?

Der RCA-Ausgang liefert ein Line-Level-Audiosignal und wird typischerweise verwendet, um einen zweiten aktiven Subwoofer für verbesserten Bass anzuschließen.

Er kann auch an einen Verstärker oder aktiven Lautsprecher angeschlossen werden, insbesondere wenn das Audiogerät keinen dedizierten Subwoofer-Ausgang besitzt.

Tipp: Wenn weiterhin Probleme auftreten, scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen oder kontaktieren Sie unser Support-Team:

E-Mail: support@fosiaudio.com



Garantie und Wartung

Fosi Audio gewährt eine begrenzte Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum sowie Support bei Problemen mit dem Produkt.

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter: **support@fosiaudio.com**

Über uns

Fosi Audio entwickelt und produziert innovative Audioprodukte – mit Ihrer Musik im Fokus. Großartiger Klang, schlicht-elegantes Design, hochwertige Komponenten und echte Benutzerfreundlichkeit sind das, was Fosi Audio auszeichnet. Wir hoffen sehr, dass Sie ebenso viel Freude beim Hören haben wie wir bei der Entwicklung unserer Produkte.

Offizielle Website: www.fosiaudio.com

Facebook-Seite: facebook.com/fosiaudioglobal

YouTube-Kanal: youtube.com/@fosiaudio

WhatsApp: +86 13716612254

Kundendienst & Technischer Support:

support@fosiaudio.com




Kontaktieren Sie uns

产品简介

感谢您购买Fosi Audio SW10有源低音炮。

SW10秉承简约而精致的现代设计理念，紧凑的外形与多样家居风格自然融合，为客厅、书房或影音空间带来不突兀的美学平衡。在声音表现上，SW10由Fosi Audio声学团队精心调校，内置强劲功放，释放下潜深沉、富有弹性的低频效果，无论是电影爆发场景还是音乐中的鼓点律动，皆能带来身临其境的震撼听感。SW10不仅是一款性能出色的低音炮，更是现代家庭音响系统中兼顾美感与实力的理想之选。

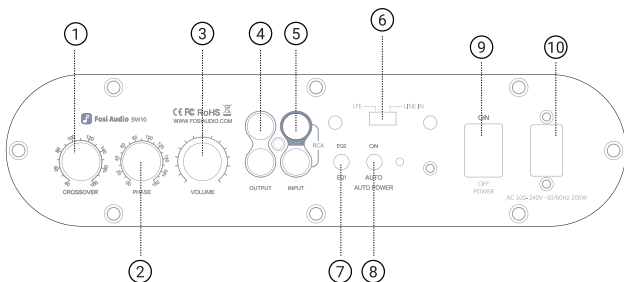


- ① 分频器旋钮
- ② 相位控制旋钮
- ③ 音量控制旋钮
- ④ RCA输出接口
- ⑤ LFE和RCA二合一输入接口
- ⑥ 输入模式切换开关
- ⑦ EQ切换开关 (EQ1: 低频更足, 适合娱乐影音场景
EQ2: 低频还原更好, 适合音乐HiFi场景)
- ⑧ 自动检测开关
- ⑨ 电源开关
- ⑩ 电源线插口


规格参数

扬声器结构	底置单元有源低音炮,内置功放
单元	10英寸PP单元+橡胶边
功率	RMS 200W
频率响应	35Hz-180Hz
输入	RCA / LFE输入
尺寸	360mm x 360mm x 400mm
重量	14 kg
自动检测功能	支持
电源	AC 100-240V ~50/60Hz 200W


配件清单

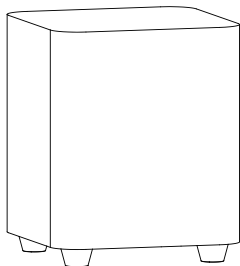

SW10低音炮

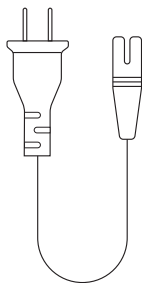

1.8m 电源线

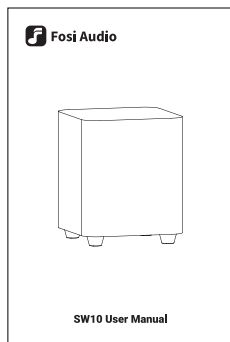

用户手册

使用说明

将低音炮放置在最佳位置；

重要提示：Fosi Audio建议尽可能靠近主立体声音箱且靠近墙角摆放。

使用LFE输入

- 1.将低音炮信号线连接至低音炮背部的LFE输入接口；
- 2.将同一根低音炮信号线连接至音源的SUB OUT或LFE接口；
- 3.将输入模式切换开关切换至“LFE”；
- 4.将电源线插入墙插并连接电源。将电源开关调到“ON”（建议同时将自动检测开关也设置为“ON”）。

使用RCA输入

- 1.将低音炮信号线连接至低音炮背部的RCA输入接口；
- 2.将低音炮信号线连接至音源的LINE OUT或RCA输出接口；
- 3.将输入模式切换开关切换至“LINE IN”；
- 4.将电源线插入墙插并连接电源。将电源开关调到“ON”（建议同时将自动检测开关也设置为“ON”）。

音频设置说明

1.分频器设置：

SW10提供了40Hz-180Hz的分频范围，可以通过低音炮背面的分频旋钮进行调整。例如，当分频点调到80Hz时，低音炮只播放40Hz-80Hz的低频。

2.自动检测设置：

自动检测打开后，低音炮在检测到来自音源的信号时会自动开启工作状态，此时LED灯显示为蓝色。

低音炮在正常工作状态下，当检测不到音频信号达到15分钟，自动进入休眠状态，此时LED灯显示为红色。

3.相位设置：

SW10提供0°-180°的相位调节，可以通过低音炮背面的相位旋钮进行调整。由于摆位、房间反射等原因，主音箱和低音炮的低频波有可能不同步，导致低频抵消、听感不佳。调节相位设置可让SW10与其他音箱相位保持一致，提升聆听体验。

常见问题

1.无法开机？

- A.确保低音炮插入可靠电源；
- B.确保电源开关已设为ON；
- C.检查电源指示灯是否已点亮。

2.无声音输出？

- A.保低音炮供电正常，LED为蓝色；
- B.检查连接线路是否正确；
- C.检查音源输出是否正常；
- D.检查音量调节是否过小。

3.声音失真？

- A.检查相位是否一致；
- B.检查单元是否损坏。

4.如何调节音量或分频？

可通过SW10背部的音量和分频旋钮进行调节。

5.什么是自动检测？

在待机状态下，当检测到有音频信号输入时，自动开启工作状态。在工作状态下，当检测到没有音频信号输入后，自动进入休眠状态。

6.什么是相位设置？

用于协调低音炮与主扬声器的声波同步，从而获得更饱满、有力的低音表现。

7.LED灯的状态含义？

蓝色LED = 正常工作状态

红色LED = 处于休眠状态

8.RCA输出接口用于什么场景？

RCA接口输出未放大的低电平音频信号，一般用于连接第二只低音炮，实现多只低音炮同时工作，增强低频效果。

还可用于连接功放、有源音响等设备，在接驳设备无低音炮输出接口的情况下，RCA输出接口提供多一路信号传输。

温馨提示：如果您依然不能解决问题，请扫码了解更多或者联系我们的支持团队。

邮箱：support@fosiaudio.com



扫码了解更多

产品保修

产品自售出7日内,在正常使用情况下出现故障,客户可以无条件退换货。正常使用两年内出现故障,可以免费保修。购买日期以发票或收据日期为准,网上购买按订单日期为准。

无法享受“三包”服务的情况:

1. 一切人为因素损坏,包括但不限于非正常工作环境下使用或者不按照说明书使用的;
2. 用户私自拆机、改装以及维修的;
3. 使用非指定或许可的配件造成损坏的;
4. 不能出示有效购机凭证的;
5. 不属于本公司产品的。

保修方式:

保修方式为送修,此条款只适用于官方销售渠道售出的产品,其他渠道请参考销售代理商的规定和当地国家法规关于质保的规定。

关于我们

深圳远虑科技是一家专注于音频产品的研发,生产和销售为一体的科技型企业。我们深耕用户需求,深入研发设计,通过不断创新,持续打磨产品和服务,致力于打造全球音频领域的“星”品牌。我们尤其重视客户的反馈,如果您对我们的产品和服务有任何问题或需求,欢迎联系我们。

官网: <https://www.fosiaudio.com>

天猫旗舰店: FOSI AUDIO旗舰店 fosiaudio.tmall.com

京东店铺: FOSI AUDIO旗舰店 mall.jd.com/index-12512168.html

QQ群: 760657010

售后邮箱: support@fosiaudio.com



扫码与我们互动

